


BT223 簡単基本設定ガイド

1. 同梱品

BT-223本体 1台/電源アダプター/外部アンテナ 2本/ビスネジ 2本

2. 各部の名称

2つの電源入力(電源アダプター/USB Cタイプ)、2つの10/100 LANポート、2つのLANポートにはRS-232/485、パワー制御機能が搭載されています。

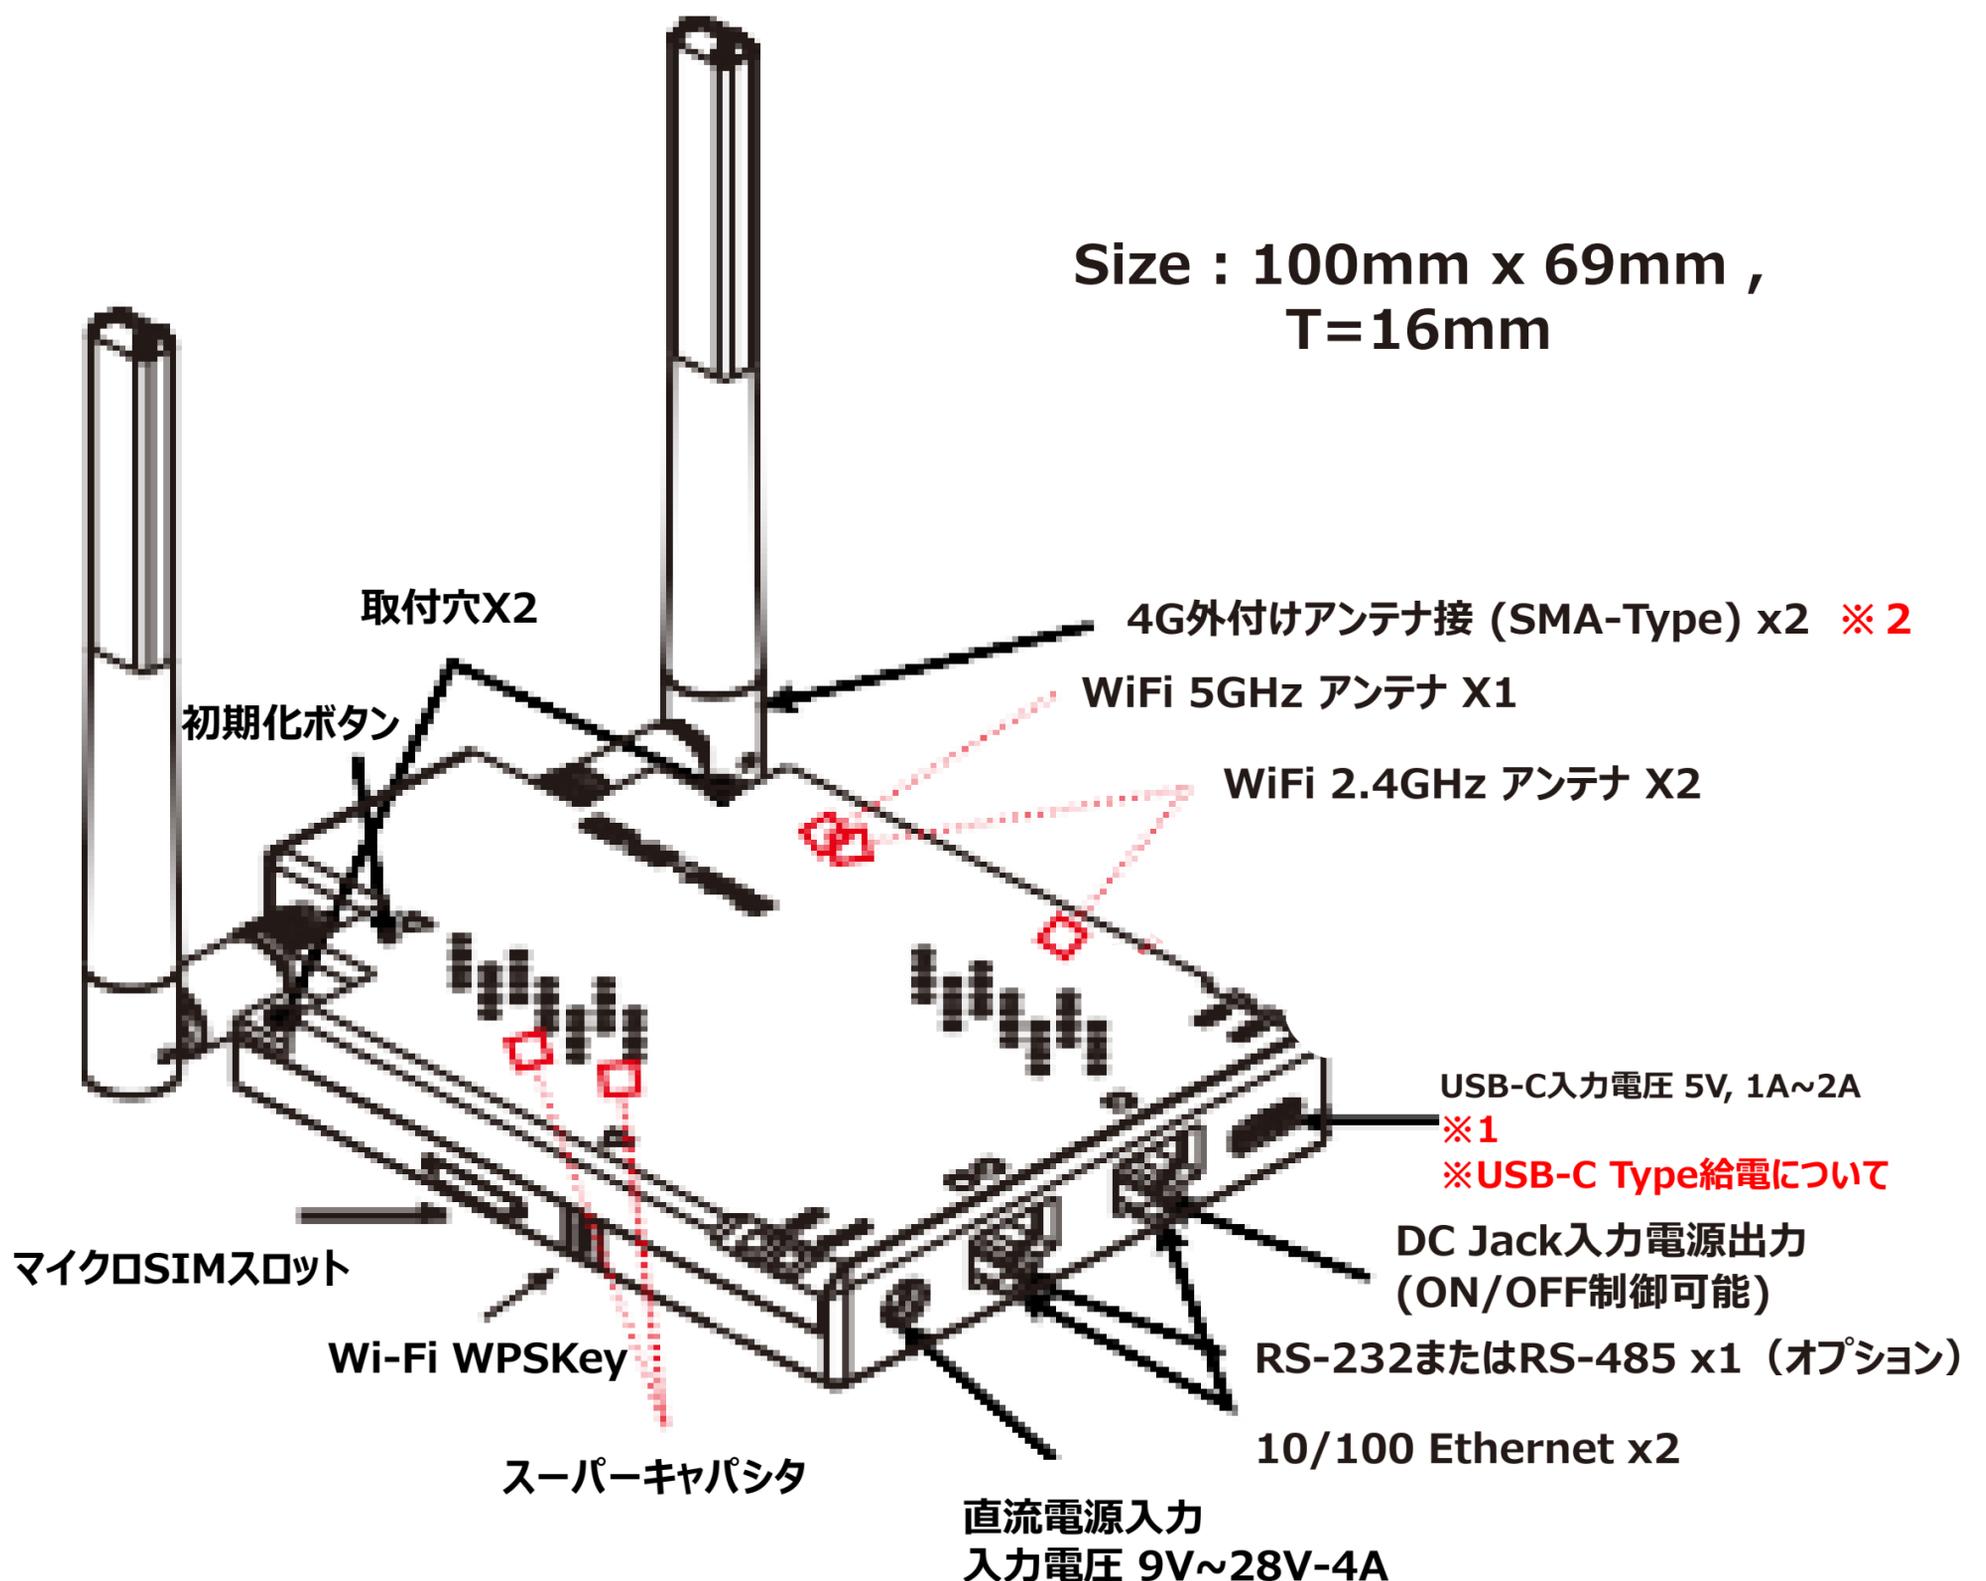

※注意事項

※1 : C-typeでの給電を使用する場合は、ケーブルはお客様でご用意ください。

※2 : 外部アンテナを装着しないと電波受信が非常に下がります。

初期設定の時必ず装着してください。

※動作不安定時の初期化について

- 初期化ボタンでの工場初期化方法

- ・細いピンなどで本体の初期化ボタンを**約5秒間長押し**します。
注. 初期化ボタンの正確な位置は 2 pを参照
- ・初期化ボタンを長押しした後、離します。
- ・約1~2秒後自動的に工場初期化モードに入ります。
- ・工場初期化完了後、自動再起動します。

※工場初期化後にも動作の不具合が続く場合は販売店までお問い合わせください。

※USB-C Type給電について

- USB-C Typeの電源仕様


- ・入力電圧：5V ~ 6V (6V以上の電圧は入力厳禁)
- ・動作入力電流：1.2A ~2.5A

- USB-C Type電源入力時注意事項

- ・入力電圧及び電流定格出力5V2Aをお勧めします。
- ・下記の充電器は使用しないでください。
 - ① C to C Type高速充電製品
 - ②高速充電用 C-Type、PD-Chipが内蔵されている充電器

3.初期設定


- ①外部アンテナを装着
 - MとDのネジ部に合わせて回して装着
- ②SIM挿入
 - 側面のSIMスロットにmicro SIMをカチッと音がするまでしっかり差し込む
 - ※ドコモmini=micro SIM
- ③電源を入れる
 - 同梱の電源アダプターやC-typeケーブル(お客様用意)で電源を入れる

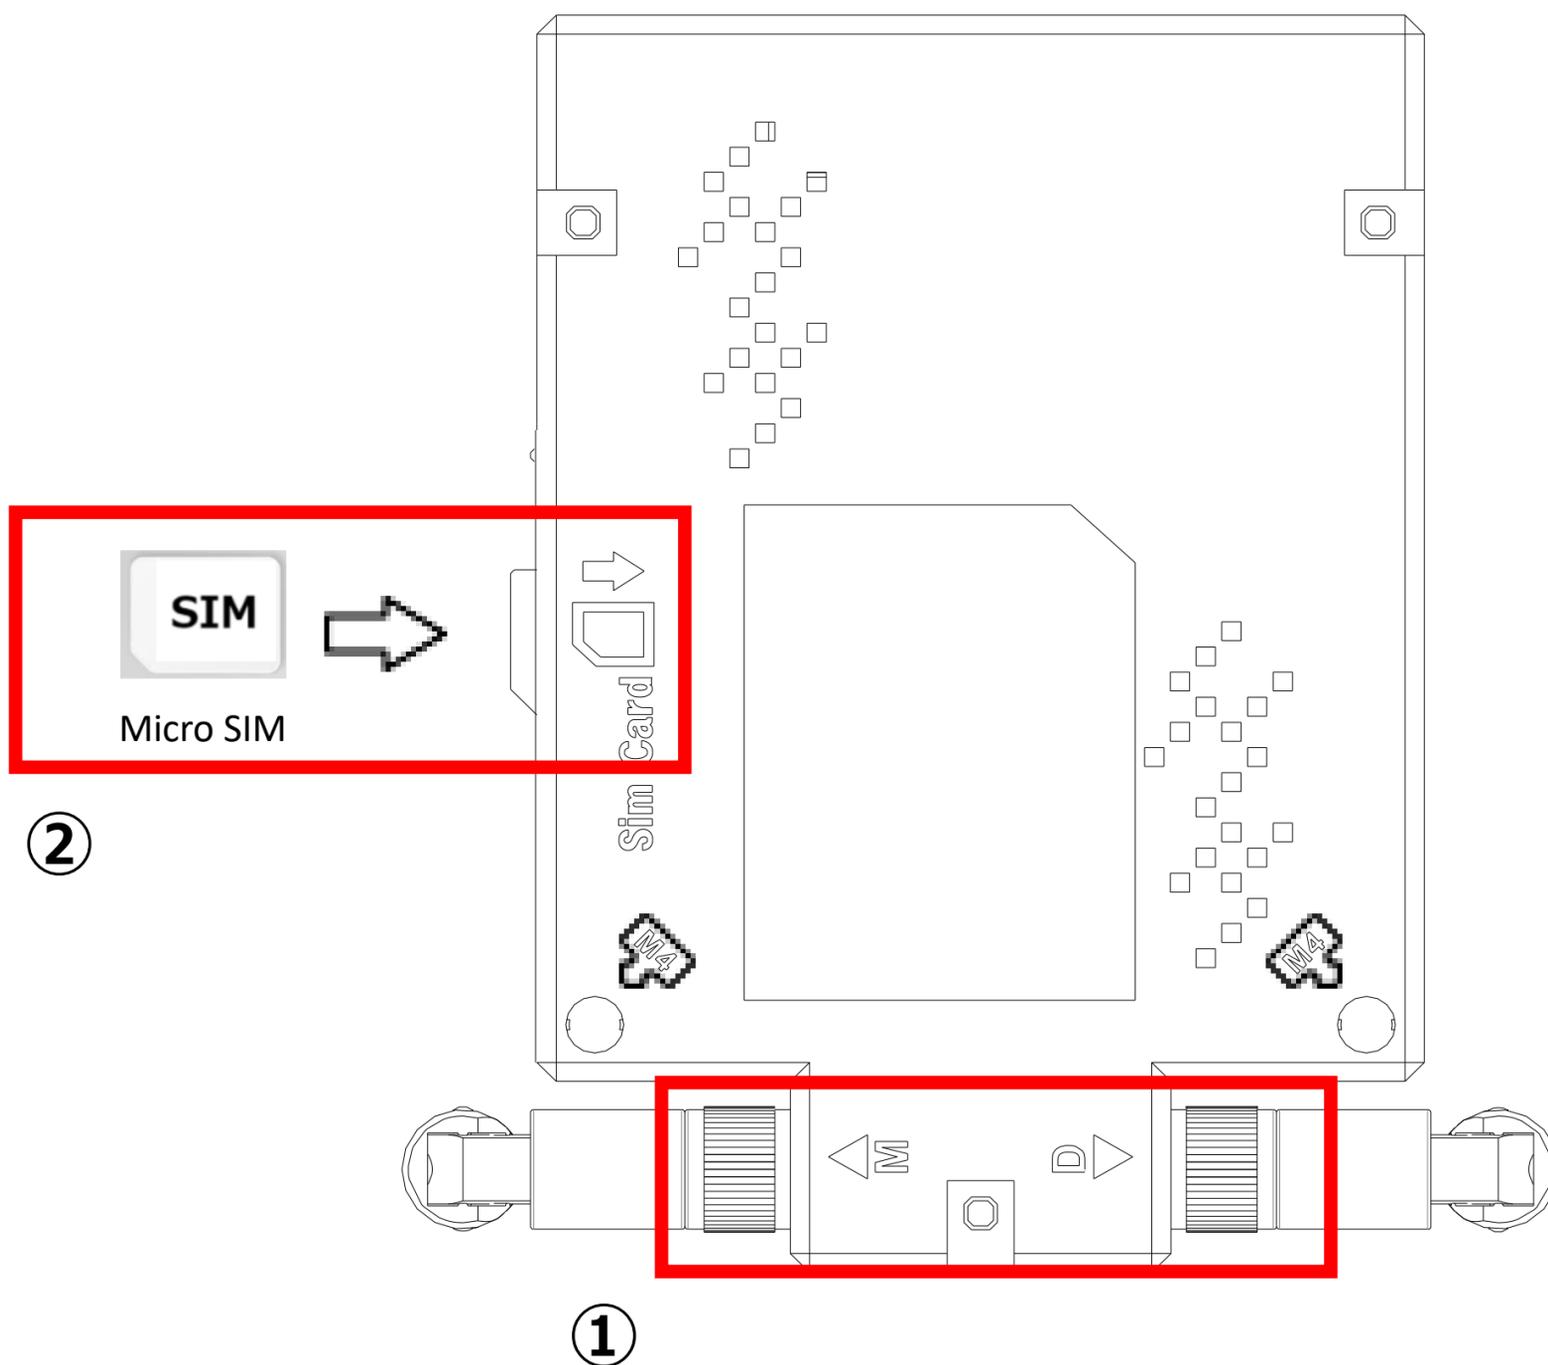


※注意事項

1. 図のようにSIMカードの金属面が下を向くようにして、方向を合わせて挿入してください。
2. SIM挿入及び交換時には必ず電源を切ってから行ってください。
3. SIM挿入向きにご注意ください。

4.LED

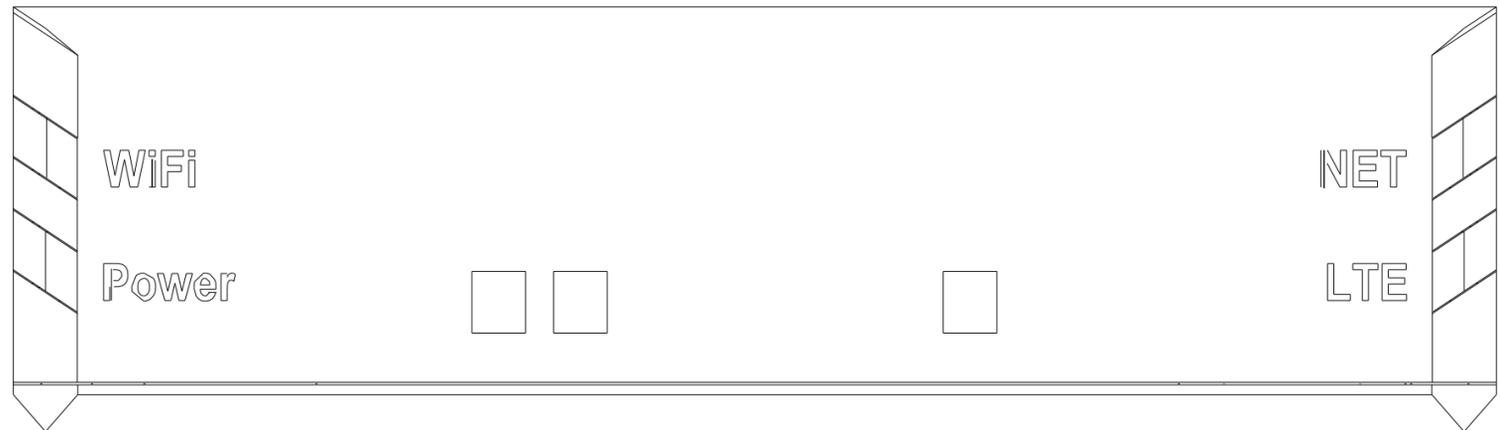

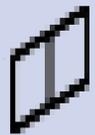LED	説明
 POWER	赤色点灯：電源入力 黄色点灯：ブート中 緑色点灯：起動 赤色点滅：アップデートまたは電源保護機能
 NET	緑色点滅：SIMなしまたはSIMサービス満了 緑色点灯：SIMあり、正常 緑色点滅(不定期)：SIMあり、正常
 LTE	緑色点灯：信号感度"強" 黄色点灯：信号感度"中" 赤色点灯：信号感度"弱" 赤色点滅：信号なし
 WiFi	緑色点灯：Wi-Fi動作中 赤色点滅：5Gで通信中 赤色点灯：2.4Gで通信中 消灯：Wi-Fi OFF

5.ネットワーク接続


PCなどのIPアドレスは「**自動取得**」に設定してください。
本製品の設定を行う場合は「**WEBUIにアクセス、時間同期の設定**」へ
進んでください。



(Windows 10のTCP/IP設定画面の例です。)

6.ワイヤレス(LAN)ネットワーク接続


デフォルトSSIDは「**MOA_2.4/MOA_5G**」です。
パスワードは「**1234567890a!**」です。
設定時、必ずパスワードを変更してください。

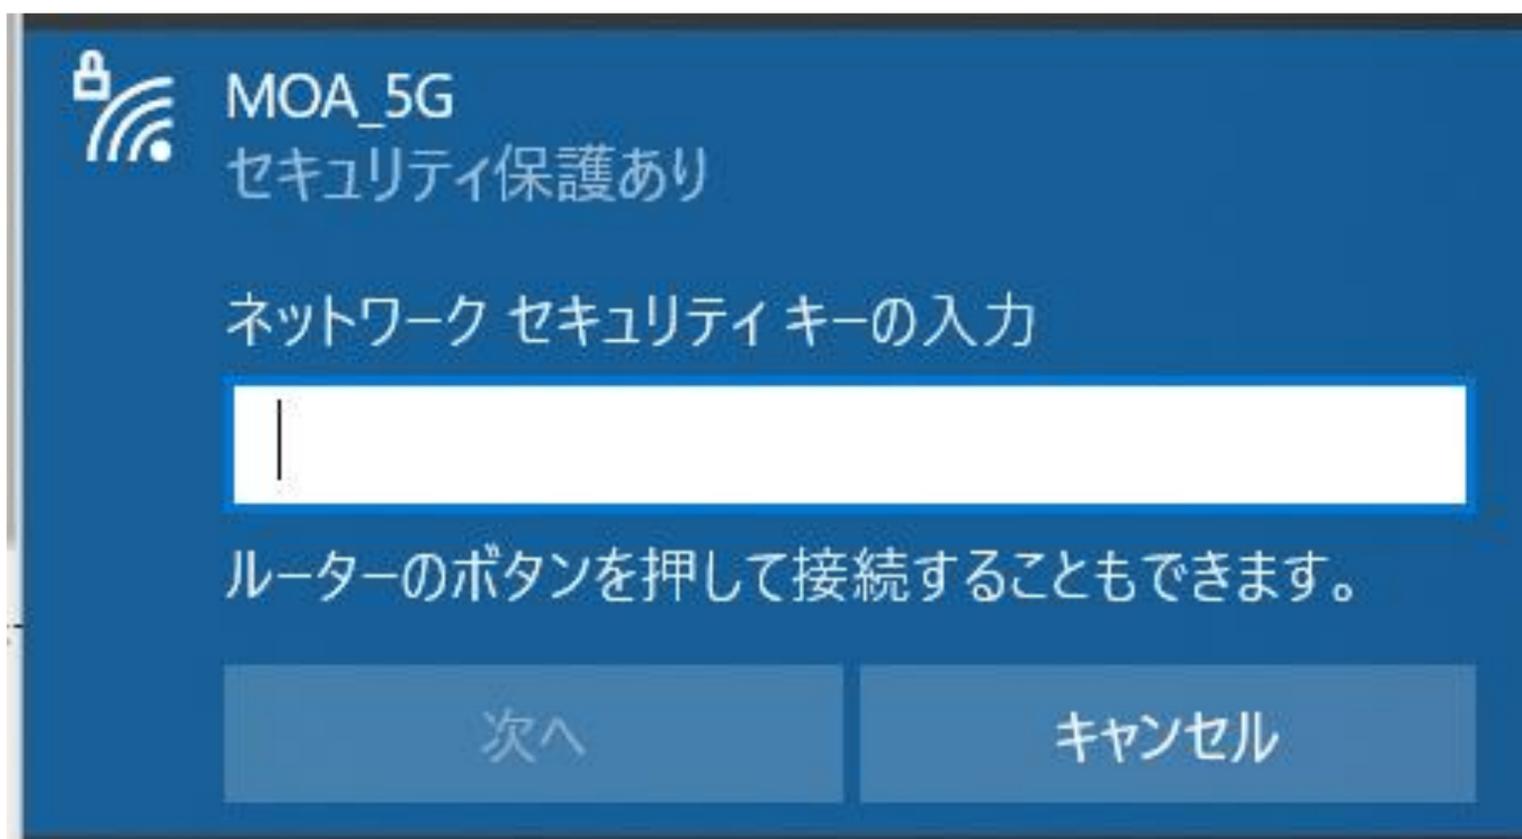

(Windows 10のWi-Fi接続画面の例です。)

7.BT223簡単スタート設定にアクセス

- (1)有線LANまたはWi-Fiで端末に接続してブラウザを起動します。
※Wi-Fiでの設定は2.4GHzで行ってください。
- (2)アドレス入力欄に「**http://192.168.2.1**」を入力します。
推奨ブラウザ：Google Chrome、Microsoft Edge

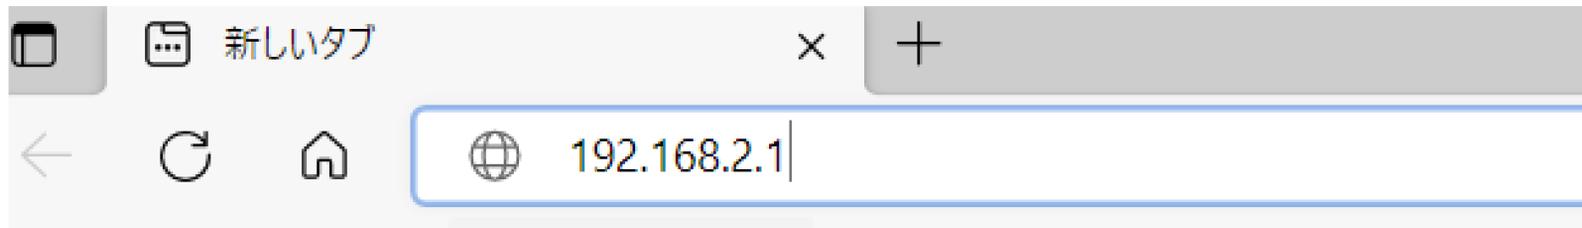

- (3) BT223簡単スタート設定に接続するためには
ユーザー名とパスワードが必要です。
工場初期値は下記になります。
ユーザー名：admin
パスワード：1234567890a!
サインインをクリックします。
※注意：必ずユーザー名とパスワードは変更してください。

A screenshot of a login form. At the top, it says 'このサイトにアクセスするにはサインインしてください' (Please sign in to access this site). Below that, it says 'http://192.168.2.1 では認証が必要となります' (Authentication is required on http://192.168.2.1) and 'このサイトへの接続は安全ではありません' (Connection to this site is not secure). There are two input fields: 'ユーザー名' (Username) with 'admin' entered, and 'パスワード' (Password) with '1234567890a!' entered. At the bottom, there are two buttons: 'サインイン' (Sign In) in a blue box with a red border, and 'キャンセル' (Cancel) in a grey box.

- (4)ログイン後、動作状態の確認や設定変更が可能です。

8.BT223簡単スタート設定

BT223簡単スタート設定

※ [詳細設定](#)

LTE設定

LTE設定

LTEセットアップ	
認証設定	① <input type="text"/>
ユーザー名	② <input type="text"/>
パスワード	<input type="text"/>
認証タイプ	なし ▼

Wi-Fi設定

2.4GHz Wi-Fi

ワイヤレスネットワーク	
Wi-FiのON/OFF	③ <input type="button" value="Wi-Fi OFF"/>
ネットワークモード	2.4GHz (B+G+N) ▼
ネットワーク名(SSID)	④ <input type="text" value="MOA_2.4G"/>
セキュリティポリシー	
セキュリティモード	⑤ <input type="button" value="WPA2-PSK ▼"/>
WPA	
WPAアルゴリズム	<input type="radio"/> TKIP <input checked="" type="radio"/> AES <input type="radio"/> TKIPAES
パスフレーズ	⑥ <input type="text" value="1234567890a!"/>

5GHz Wi-Fi

ワイヤレスネットワーク	
Wi-FiのON/OFF	③ <input type="button" value="Wi-Fi OFF"/>
ネットワークモード	5GHz (AC+N+A) ▼
ネットワーク名(SSID)	④ <input type="text" value="MOA_5G"/>
セキュリティポリシー	
セキュリティモード	⑤ <input type="button" value="WPA2-PSK ▼"/>
WPA	
WPAアルゴリズム	<input type="radio"/> TKIP <input checked="" type="radio"/> AES <input type="radio"/> TKIPAES
パスフレーズ	⑥ <input type="text" value="1234567890a!"/>

⑦

-設定方法

- 1) ①にお客様SIM契約のAPN情報を入力。
- 2) ②にユーザー名、パスワード、認証タイプを入力及び選択。
- 3) ③で好みのWi-FiのON/OFFを選択。
- 4) ④のネットワーク名(SSID)に好みのSSIDを入力。
- 5) ⑤でセキュリティモードを選択。
- 6) ⑥で好みのパスワードを入力。
- 7) ⑦の適用ボタンを押す。

※Wi-FiのON/OFF状態

Wi-Fi ON

Wi-FiのON/OFF

Wi-Fi OFF

Wi-FiのON/OFF

-詳細設定ページへ

BT223簡単スタート設定ページの画面右上の※詳細設定をクリックすると詳細設定ページに移動できます。