


5分で初期設定完了！

✓ クイックスタートガイドを見ながら簡単設定

✓ 初めてでも安心





初期設定の流れ

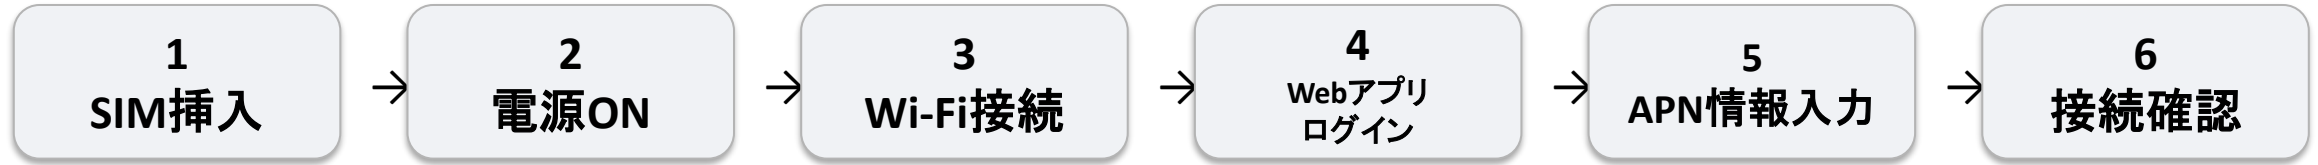

この順番に進めるだけで設定完了！

STEP 1 SIMカードを挿入

- ✓ 電源OFFでSIMを挿入
- ✓ SIMのサイズは『nano SIM』
- ✓ SIMの入れ方(向き)注意
- ✓ カチッという音がOKサイン

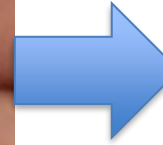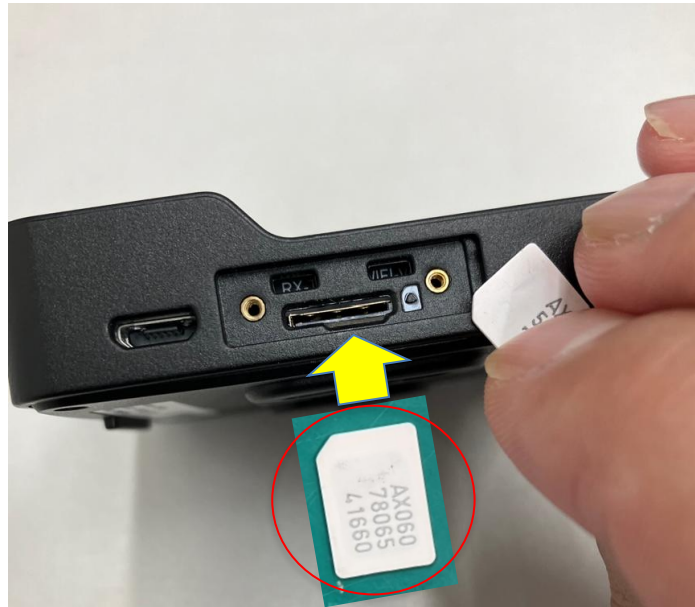

この向きでSIMを入れます

STEP 2 電源を入れる


- ✓ ネジロックDCプラグはルーターへ
時計回りでクルクル締めます
- ✓ ACコンセントはコンセントへ
- ✓ 約30秒～1分待機
- ✓ POWER LED 青(点滅)
NETWORK LED 緑(点灯)

⇒SIM認識OK

※SIM認識NGのLEDパターン
POWER:ピンク NETWORK:黄色

下記の確認をしてください。

- ・SIMを入れているか
 - ・SIMの入れる向きは合っているか
 - ・SIMのサイズはnano SIMで合っているか
- ⇒それでもLEDパターンが変わらない場合は、
P11の『お問い合わせ』よりご連絡ください。

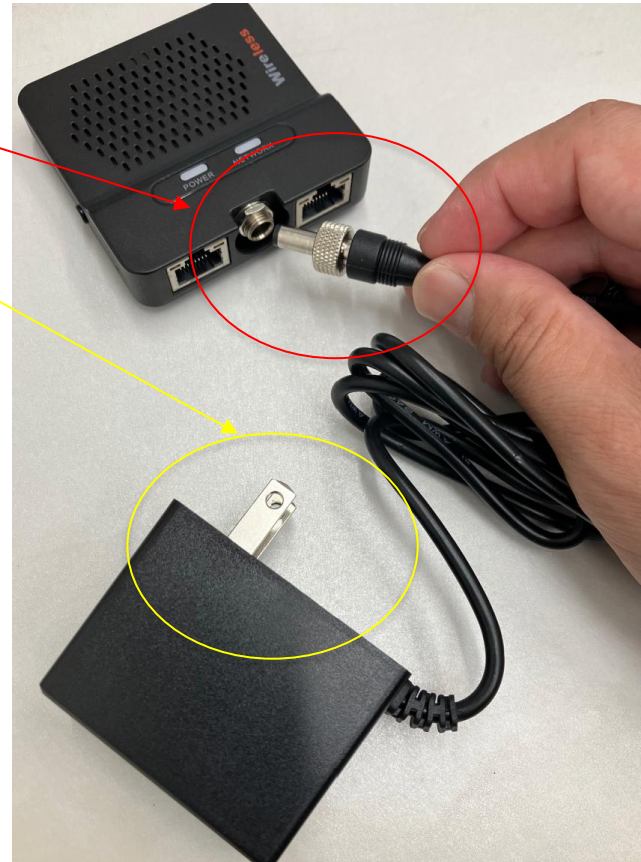

SIM認識OK !

STEP 3 Wi-Fiへ接続


次にPC・タブレット・スマートフォンいずれかの端末を操作します。
(本ガイドではPCのWi-Fi画面を右記に記載しています。)

- ✓ Wi-Fiマークを選択
- ✓ 箱のラベルシールに記載されているSSIDを選択
- ✓ TC700J_.....を接続
- ✓ パスワードは箱ラベルシールに記載している
PW:Tから始まるシリアルナンバー7桁数字



STEP 4 Web管理画面へログイン

- ✓ ブラウザ推奨⇒GoogleChrome
(edge、yahooなど他ブラウザも可)
- ✓ ①アドレスバーに下記を入力
http://192.168.39.1:8090
- ✓ ②Username: admin
Password: T+シリアル7桁
- ✓ ③Login

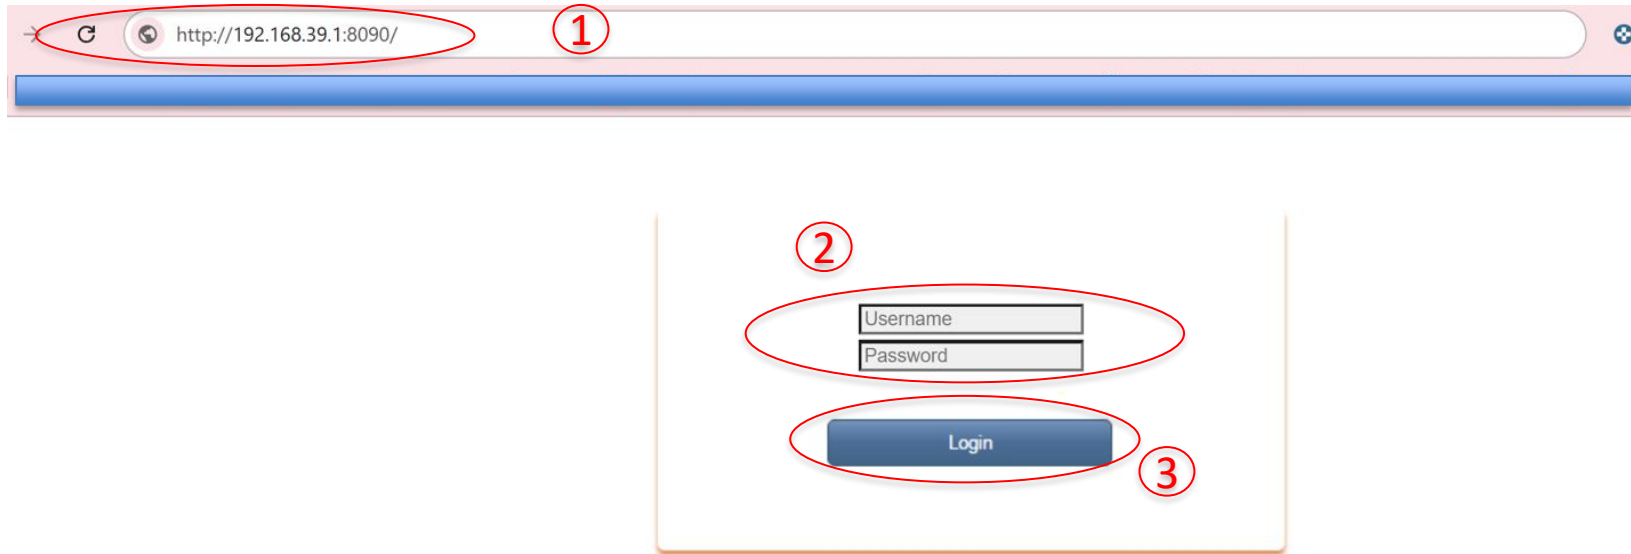

STEP 5 APNを設定する

- ✓ ① ネットワーク設定を押します。
- ✓ 右の画面になるので
- ② SIM会社のAPN情報を入力します。
- ✓ 入力完了したら③適用を押します。

※適応を押した後、入力した情報反映時間が、SIM会社によって反映スピードが異なります。適応後30秒程経過したら、何もせず反映されるSIMもあれば、一度、電源の抜き差しを行い再起動が必要なSIMもあります。再起動をした場合、P5に戻り、再度Wi-Fi接続⇒ブラウザに192.168.39.1を入力⇒設定アプリにログインします。

The screenshot shows the 'APN 設定' (APN Settings) screen. At the top, a navigation bar has 'ネットワーク設定' (Network Settings) highlighted with a red circle and the number 1. Below this, the 'APN プロファイル' (APN Profile) section contains several input fields: 'プロファイルの名前' (Profile Name), 'APN名' (APN Name), 'ユーザー名' (Username), and 'パスワード' (Password). These four fields are grouped together and circled with a red circle and the number 2. To the right of these fields are dropdown menus for '認証方式' (Authentication Type) set to 'PAP & CHAP' and 'PDN Type' set to 'IPv4 & IPv6'. At the bottom right, there are three buttons: '適用' (Apply), '追加' (Add), and '削除' (Delete). The '適用' button is circled with a red circle and the number 3.

【APN情報に関して】

契約したSIM会社よりAPN情報が記載されている紙or電子メールに情報記載有り。

(参考例)

Docomo(ドコモ純正SIM)

APN: spmode.ne.jp

ユーザー名: spmode

パスワード: spmode

認証タイプ(方式): CHAP または 未設定/なし


APNプロトコル: IPv4/IPv6

※契約したSIM会社のAPN情報でWeb検索すれば情報掲載している場合も有

STEP 6 通信確認

APN情報の反映が行われたら、、、

- ✓ ①基本設定を選択
- ✓ 接続情報⇒②LTE接続中 確認
- ✓ IP取得
- ✓ DNS取得



【接続成功】

ステータス表示

接続情報


接続ステータス	LTE接続中
IP アドレス	
プライマリDNSサーバ	
セカンダリDNSサーバ	

モデム情報

IMEI	
電話番号	
信号強度 (dBm)	-95

③

LTE接続中が表示されたらブラウザを開きます。
インターネット情報が確認できればOK！

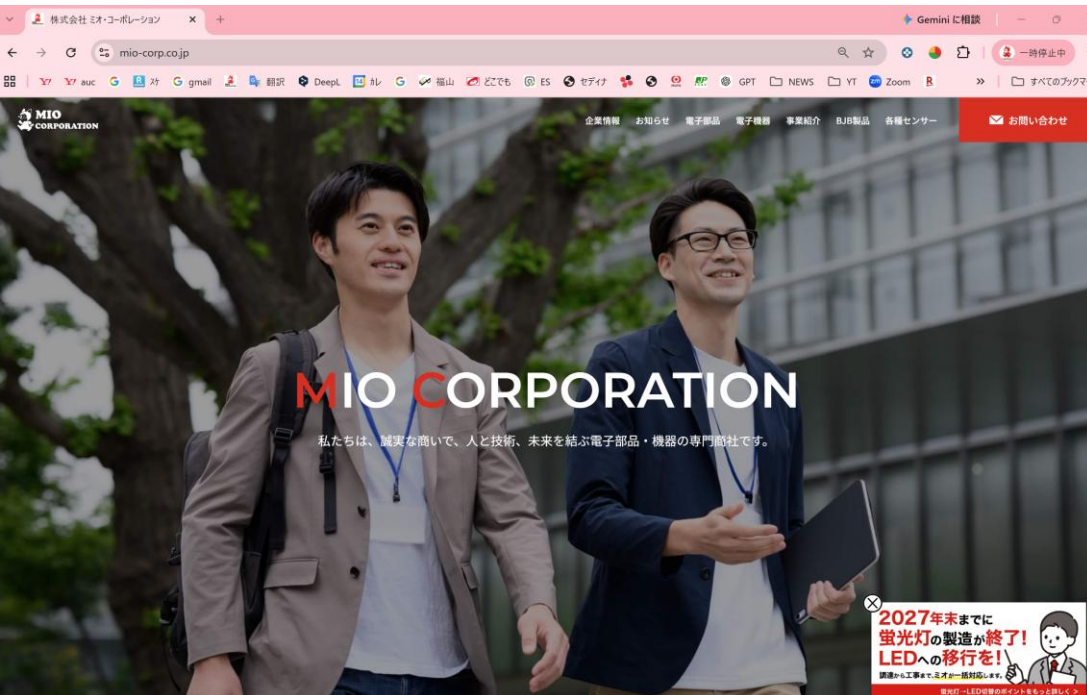

STEP 6 通信確認

【未接続の場合】

通信確認ができていないと未接続

IPアドレス⇒表示なし

DNS⇒表示なし

APN情報の入力に間違いがないか確認

(スペースが入っていないか、小文字・大文字など)

P7に戻り入力情報に誤りがないか確認してください。

※イレギュラーケース

・SIMは手元に届いているが開通していない

⇒SIM会社が開通日を確認し開通後、再度設定を行ってください。

入力情報も合っている、SIMも開通している。

それでも未接続が表示される場合はP11⇒『お問い合わせ』よりご連絡ください。

基本設定	ネットワーク設定	無線設定	LAN設定	ファイヤーウォール	デバイス
ステータス表示					

ステータス表示

【接続失敗】

接続情報

接続ステータス	未接続
IP アドレス	
プライマリDNSサーバ	
セカンダリDNSサーバ	

モデム情報

IMEI	
電話番号	
信号強度 (dBm)	

困ったときは

LTEランプが点灯しない

電源、SIMカードを確認

Wi-Fiが表示されない

SSID・Wi-Fi設定を確認

管理画面が開かない

192.168.39.1:8090、ルーターと接続されているか確認

通信できない

APN設定を確認

QR
ユーザーガイド



QR
FWアップデート情報



QR
お問い合わせ

